



auna

KaraBig

BT-Karaokeanlage



Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.

Kleine Objekte/Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, etc.):

Bewahren Sie kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten) und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden können. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Transport des Gerätes:

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberfläche:

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein. Nutzen Sie ein trockenes Tuch.


Technische Daten

Artikelnummer	10030796
Stromversorgung	Netzteil für Haushaltssteckdose (230 V @50 Hz)
Audio Ausgang	40 W RMS
CD-Player	CD/CD+G
Frequenzgang	100 Hz - 20 kHz, SNR 50 dB
Mikrofon	Dynamisch, -73 dB 600 Ohm, Anschluss: Ø 6.3 mm
Maße	

Lieferumfang:



Gerät

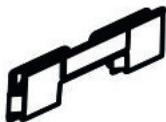

Tablet-Halterung



AV Kabel



Karaoke-CD+G



2 dynamische Mikrofone




Netzteil




Bedienungsanleitung

Übersicht: Bedienelemente und Anschlüsse

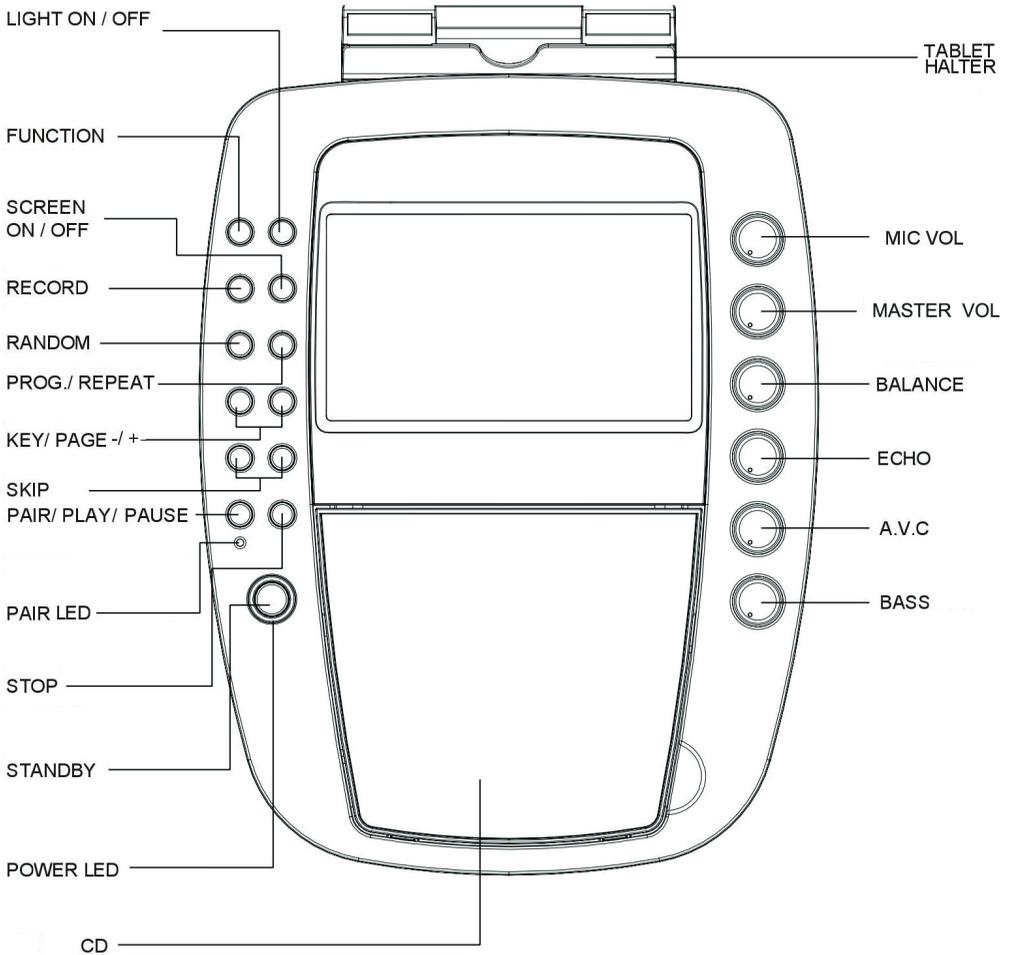


Bedienfeld

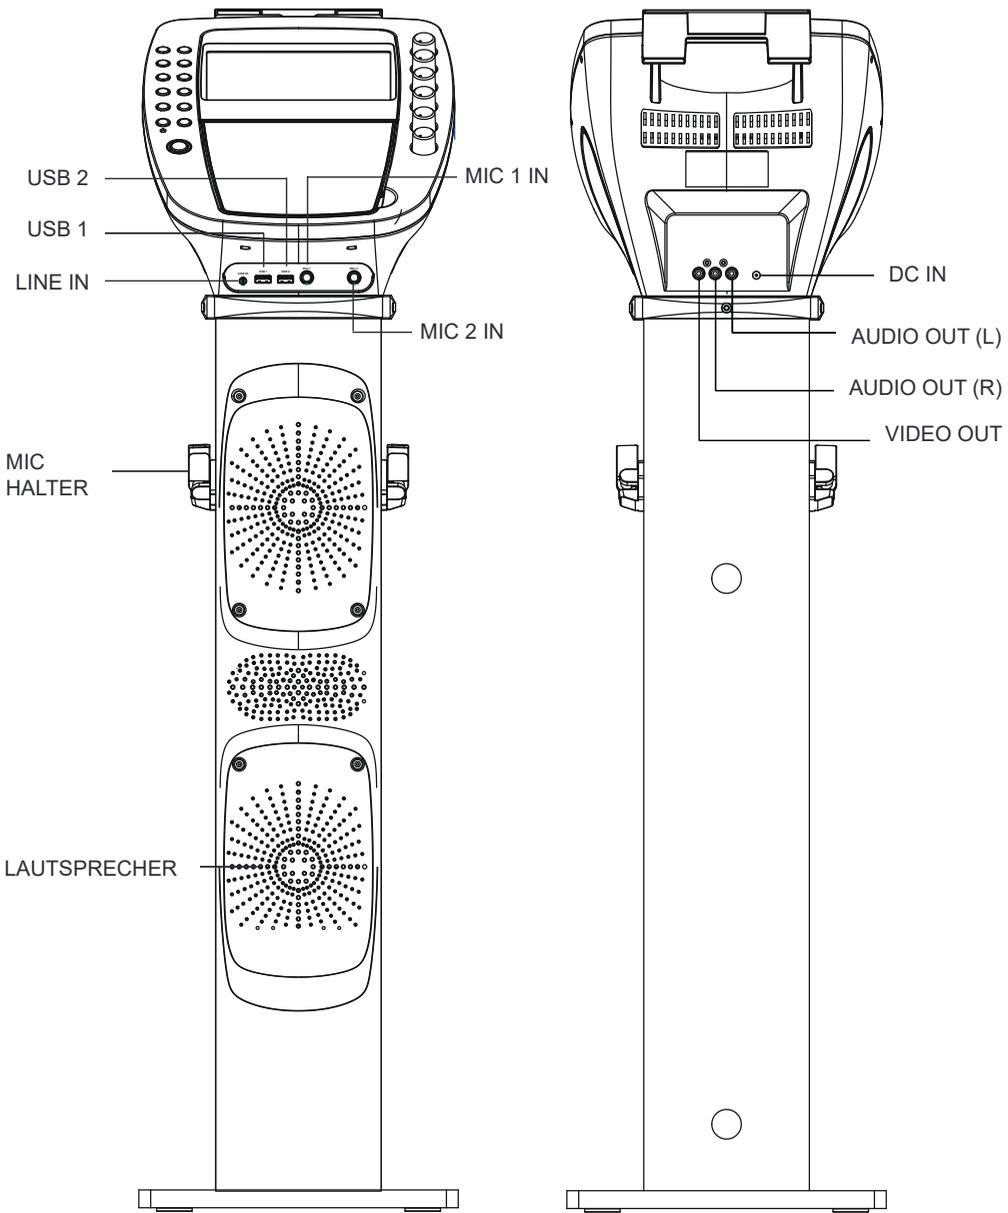

Vorderseite


Rückseite

Display

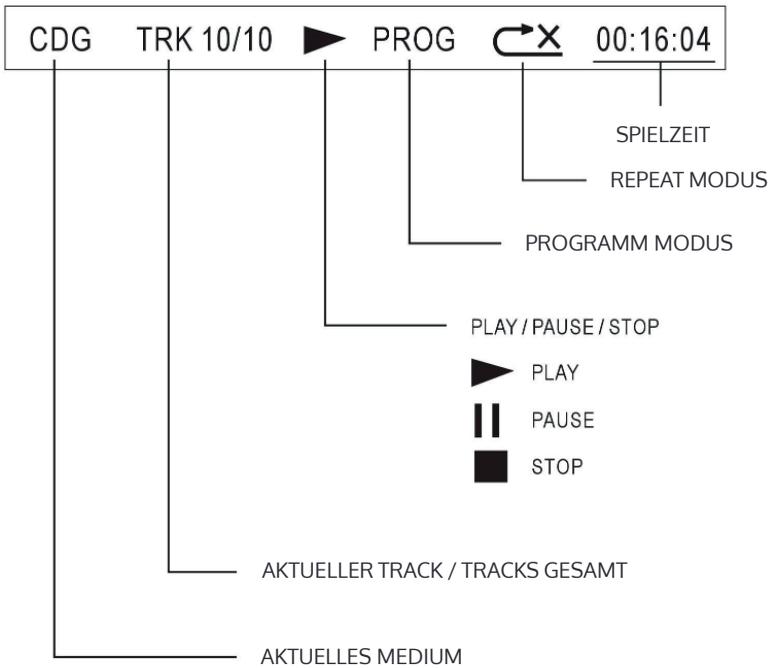


Inbetriebnahme und Anschlussvarianten

- **POWER:** Verbinden Sie das Gerät per mitgeliefertem Netzteil mit einer Haushaltssteckdose:

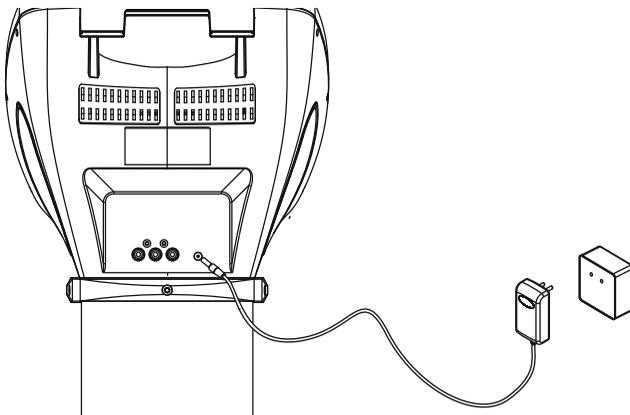

- VIDEO:** Nutzen Sie das mitgelieferte Video-Kabel (gelb), um den Video-Ausgang (Video Out) der Karaoke-Anlage mit dem Video-Eingang (Video In) Ihres TV-Geräts/Beamers/etc. zu verbinden.

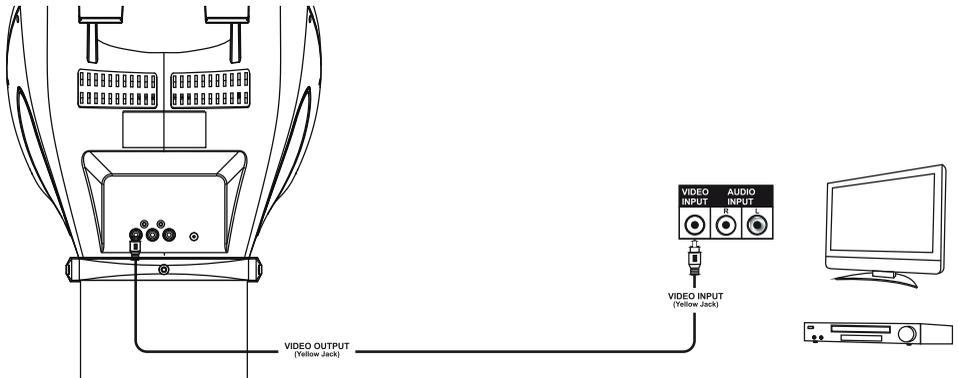


In den meisten Fällen müssen Sie am TV-Gerät/Beamer die Eingangsquelle entsprechend auswählen. Während einige Geräte entsprechende Menüs haben, kann es bei anderen Input-Kanäle geben, die hinter oder vor den regulären Empfangskanälen oder auf der „0“ liegen.

Bitte konsultieren Sie dahingehend die Bedienungsanleitung/Hilfdateien Ihrer TV-Geräte.

- AUDIO**


LINE OUT: Nutzen Sie das mitgelieferte Cinchkabel (rot-weiß), um den Audio-Ausgang (Audio Out) Ihrer Karaoke-Anlage mit dem Audio-Eingang Ihrer Stereoanlage, Ihres TV-Geräts o.ä. zu verbinden.

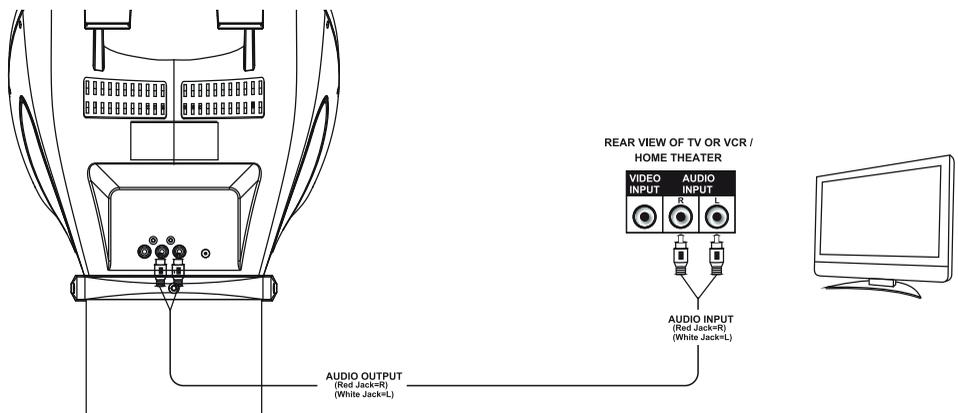

LINE IN:

Verbinden Sie externe Klangquellen mit dem Line-In der Karaoke-Anlage. Stellen Sie sicher, dass das genutzte externe Mediengerät Klang abspielt.

Stellen Sie die Ausgabelaustärke (Master Volume) dann an der Karaoke-Anlage ein.

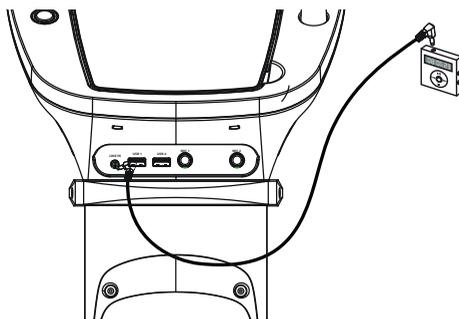


MIKROFONE:

Schließen Sie die Mikrofone an den MIC1 und MIC2 genannten Anschlüssen an der Front an.

Schalten Sie die Mikrofone mit den Schaltern an diesen selbst ein. Die Mikrofon-Signale werden mit dem Musikplayback von CD/CD+G gemischt.

Um Feedbackschleifen zu verhindern, richten Sie die Mikrofonkapseln nicht in Richtung der Lautsprecher und halten Sie die Kapseln nicht mit den Händen zu.

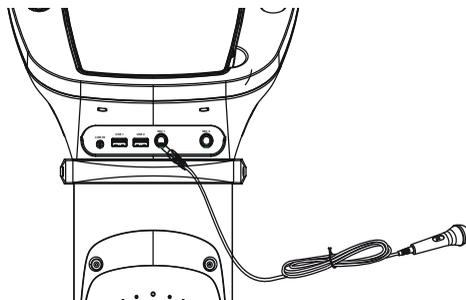

Bedienung

POWER: Schalten Sie den KaraBig mit POWER ein und aus.

MASTER VOLUME: Stellen Sie hier die Lautstärke ein.

SELECTING THE AUDIO SOURCE: Drücken Sie FUNCTION, um CDG, USB oder BT auszuwählen.

LIGHT EFFECT: Schalten Sie hier den integrierten Lichteffekt ein oder aus.

CD/USB

Öffnen Sie das CD-Fach und legen Sie eine CD (mit der bedruckten Seite nach unten) ein. Schließen Sie das CD-Fach dann wieder. Oder: Schließen Sie einen USB-Datenträger mit MP3-Dateien am USB-Port an.

Nach einem kurzen Moment, in dem das Gerät das eingelegte Medium einliest, erscheint ein entsprechender Hinweis auf dem Display. Nutzen Sie die Tasten PLAY/PAUSE, NEXT/PREVIOUS sowie PAGE+/- (letztere im Stop-Modus), um die Wiedergabe zu steuern.

REPEAT-FUNKTION

Drücken Sie während des Abspielens mehrfach PROGRAM/REPEAT, um die Abspielmodi REPEAT 1 (aktuellen Titel wiederholen) - REP FOLDER (bei MP3-CDs/USB: aktuellen Ordner wiederholen) - REP ALL (alles wiederholen) - bzw. NO REP (Wiederholfunktion aus) zu wählen.

PLAYLISTEN PROGRAMMIEREN

Stoppen Sie die Wiedergabe. Im Stop-Modus können Sie Abspielisten mit bis zu 20 Einträgen programmieren:

- Drücken Sie PROGRAM/REPEAT. "PRG SET 01:XX" wird auf dem Display angezeigt.
- Nutzen Sie die VOR/ZURÜCK-Tasten, um den gewünschten Titel auszuwählen. Drücken Sie dann PROGRAM, um den gewählten Titel zu Ihrer Playlist hinzuzufügen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang bis zu 20 x.
- Drücken Sie PLAY/PAUSE zum Abspielen.
- Drücken Sie zweimal STOP, um das Abspielen zu beenden und die Playliste zu löschen.

Karaoke Funktionen

- **PAGE+ / PAGE:** Überspringen von 10 Titeln oder Blättern bei der Textanzeige.
- **KEY+ / KEY-:** Passen Sie die Karaokespur bei CD+Gs an Ihre Stimmlage an (maximal 6 Halbtöne +/-).
- **ECHO:** Stellen Sie hiermit den integrierten Hall-Effekt ein.
- **BALANCE:** Stellen Sie hier die Lautstärke-Balance der Stimmspur der Disc und der Musicspur ein (bei Karaoke-Discs (CD+G)).
- **AUTO VOICE CONTROL:** Stellen Sie den Grenzwert ein, bei dem die (aufgenommene) Gesangsspur ausgeblendet wird und Ihre Gesangs-Leistung diese ersetzt.
- **MIC VOLUME:** Stellen Sie mit dem MIC VOL-Regler den Anteil der Mikrofonlautstärke am Gesamtvolumen ein.
- **SCREEN ON/OFF:** TFT-Bildschirm ein/ausschalten.

Recording

Sie können Ihre Performance auf einen an **USB1** angeschlossenen USB-Stick aufnehmen:

- Schließen Sie einen (leeren) USB-Stick an USB1 an.
- Drücken Sie FUNCTION mehrfach, um die Aufnahme- bzw. Karaoke-Quelle zu wählen. Sie können zu Tracks von USB2 / BT / LINE IN oder natürlich CD singen und das Ergebnis als MP3-Datei festhalten.
- Nutzen Sie die Tasten PLAY/PAUSE, NEXT/PREVIOUS sowie PAGE+/- (letztere im Stop-Modus), um die Wiedergabe zu steuern.
- Drücken Sie RECORD, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie RECORD erneut, um die Aufnahme zu beenden.

BT

Schalten Sie mit FUNCTION in den BT-Modus. Falls die Karaoke-Anlage nicht automatisch im Pairing-Modus ist, halten Sie PAIR gedrückt, bis die blaue LED schnell blinkt.

Aktivieren Sie BT auf Ihrem Smartphone/Tablet und verbinden Sie mit KARABIG in der Liste der gefundenen Geräte in Reichweite.

Sie können nun die Klanginhalte Ihrer mobilen Medienbibliothek über den DiscoFever streamen.

Problembhebung

Gerät lässt sich nicht einschalten		Überprüfen Sie den Sitz des Netzteils und die Funktion der Steckdose (Sicherungen?).
TV gibt keinen Ton über den DiscoFever aus.	TV-VOL ist auf Minimum?	
	TV ausgeschaltet?	
	Cinchkabel lose?	
	TV: Audio-Eingang nicht gewählt?	
CD Player funktioniert nicht korrekt.	Disc verkehrt herum eingelegt?	
	Disc verschmutzt oder beschädigt?	
	Disc nicht kompatibel?	Nur Audio-CDs, CD+G und MP3-CDs können gelesen werden.
	Feuchtigkeit im CD-Fach?	Lassen Sie eventuell aufgetretene Kondensfeuchtigkeit 20-30 min. trocknen.
		Schalten Sie das Gerät aus und nach einer Weile wieder ein.
TV gibt keinen Ton aus.	Überprüfen Sie, ob bei Ihrem TV-Gerät der korrekte Audio-Eingang eingestellt wurde und die Cinchkabel an den korrekten Anschlüssen verbunden wurden.	
	Cinchkabel lose?	
Songtexte erscheinen nicht auf dem TV-Bildschirm.	Überprüfen Sie Anschluss und Sitz des Videokabels.	
	Überprüfen Sie, ob bei Ihrem TV-Gerät der korrekte Video-Eingang gewählt wurde.	
Kein Mikrofon-Signal.	MIC VOL auf Minimum gedreht?	
	Mikrofon ausgeschaltet?	
Keine Video-Darstellung auf dem TFT.	TFT ausgeschaltet?	
	Keine Karaoke-CD (CD+G) eingelegt?	
Kein Ton im BT-Modus	War der Pairing-Vorgang erfolgreich?	
	BT-Gerät stummgeschaltet?	

Hinweise zur Entsorgung



Befindet sich die diese Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung

Hersteller: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.
Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:



2011/65/EU	(RoHS)
2014/35/EU	(LVD)
2014/53/EU	(RED)