



# Verleih-Langenhagen - Patrick Walter

Stadtparkallee 2e - 30853 Langenhagen – 0155 664 621 89  
[www.verleih-langenhagen.de](http://www.verleih-langenhagen.de) - [kontakt@verleih-langenhagen.de](mailto:kontakt@verleih-langenhagen.de)

Vielen Dank, dass Sie das SingStar™-Mikrofon-Set erworben haben. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte aufmerksam diese Anleitung durch. Dieses SingStar™-Mikrofon-Set ist für den Einsatz mit dem PlayStation®2 Computer-Entertainment-System ausgelegt.

## Sicherheitsmaßnahmen

### Sicherheit

Dieses Produkt wurde mit großem Augenmerk auf Sicherheit entwickelt. Jedes elektrische Gerät birgt allerdings bei unsachgemäßer Anwendung die Gefahr, Brände auszulösen, Stromschläge zu verursachen oder zu Verletzungen zu führen. Um eine gefahrlose Anwendung sicherzustellen, befolgen Sie bitte diese Richtlinien.

- Beachten Sie alle Warnungen, Sicherheitshinweise und Anweisungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls es bei Verwendung zu ungewöhnlichen Funktionsstörungen kommt.
- Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß arbeiten, rufen Sie die entsprechende PlayStation®-Kundendienst-Hotline an. Die Nummer finden Sie:
  - in jedem PlayStation® und PlayStation®2-Software-Handbuch.
  - auf unserer Website [www.playstation.com](http://www.playstation.com).

### Verwendung

- Setzen Sie die SingStar™-Mikrofone oder den SingStar™-USB-Konverter niemals hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus (Betrieb nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C und 35°C).
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten oder Kleinteile in das Produkt eindringen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Das Produkt bitte niemals öffnen oder verändern.
- Verdrehen Sie niemals die Kabel und ziehen Sie nicht an ihnen.
- Werfen Sie nicht mit den SingStar™-Mikrofonen und üben Sie keine physische Gewalt auf sie aus.
- Berühren Sie nicht die Metallteile und führen Sie keine Fremdkörper in die USB-Anschlüsse.

### Reinigung


Nach längerer Zeit werden Sie feststellen, dass sich auf den SingStar™-Mikrofonen und dem SingStar™-USB-Konverter eine Staubschicht gebildet hat.

- Vor der Reinigung trennen Sie zur Sicherheit bitte den SingStar™-USB-Konverter von der PlayStation®2-Konsole und die SingStar™-Mikrofone vom SingStar™-USB-Konverter.
- Wischen Sie die Oberflächen der SingStar™-Mikrofone und des SingStar™-USB-Konverters mit einem weichen, trockenen Tuch ab.


### Hinweise

- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die bei Entfernung eine Gefahr für Kleinkinder darstellen können.
- Die Reinigung der SingStar™-Mikrofone und des SingStar™-USB-Konverters sollte von einem Erwachsenen oder unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
- Verwenden Sie zum Reinigen der SingStar™-Mikrofone und des SingStar™-USB-Konverters kein feuchtes Tuch. Falls Wasser eindringt, kann das sowohl bei den SingStar™-Mikrofonen als auch beim SingStar™-USB-Konverter zu Funktionsstörungen führen.
- Verwenden Sie kein Reinigungsbenzin, Lösungsmittel oder andere Chemikalien, da diese die SingStar™-Mikrofone und den SingStar™-USB-Konverter beschädigen können.
- Wenn Sie ein spezielles Reinigungstuch verwenden, befolgen Sie die Anweisungen, die dem Reinigungstuch beiliegen.

## Anschließen der SingStar™-Mikrofone

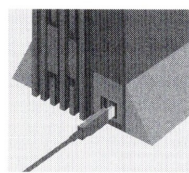

Führen Sie den USB-Anschluss am SingStar™-USB-Konverter mit der beschrifteten Seite nach oben vorsichtig in den oberen oder unteren USB-Anschluss auf der Vorderseite der PlayStation®2-Konsole ein.

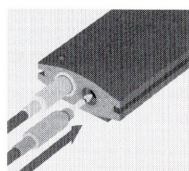

Führen Sie den blauen Mikrofonstecker in den blauen Mikrofoneingang und den roten Mikrofonstecker in den roten Mikrofoneingang an der Vorderseite des SingStar™-USB-Konverters ein. Beim Einstecken sollte ein deutliches Klicken zu hören sein.

Wenn ein kompatibles PlayStation®2-Spiel geladen wurde, leuchtet die blaue Leuchtdiode am SingStar™-USB-Konverter auf, um zu bestätigen, dass SingStar™-Mikrofone und SingStar™-USB-Konverter korrekt arbeiten.

Sie können die SingStar™-Mikrofone anschließen und abtrennen, während die PlayStation®2-Konsole eingeschaltet ist. Allerdings kann die Funktion der laufenden Software beeinträchtigt sein, solange die SingStar™-Mikrofone nicht angeschlossen sind.



# Verleih-Langenhagen - Patrick Walter

Stadtparkallee 2e - 30853 Langenhagen – 0155 664 621 89  
[www.verleih-langenhagen.de](http://www.verleih-langenhagen.de) - [kontakt@verleih-langenhagen.de](mailto:kontakt@verleih-langenhagen.de)

## Entfernen der SingStar™-Mikrofone und des SingStar™-USB-Konverters

Trennen Sie den SingStar™-USB-Konverter von der PlayStation®2-Konsole, indem Sie den USB-Anschluss herausziehen. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst, da es dadurch beschädigt werden kann.

Das Entfernen des SingStar™-USB-Konverters von der PlayStation®2-Konsole lässt das Spiel in den Pause-Modus wechseln.

## Verwendung der SingStar™-Mikrofone

### Halten der SingStar™-Mikrofone

Halten Sie beim Singen das SingStar™-Mikrofon in etwa 5 bis 8 Zentimeter Abstand vor Ihren Mund. Singen Sie direkt von oben in das SingStar™-Mikrofon.

Halten Sie etwas Abstand von Ihrem Fernsehgerät. Wenn Sie sich dem Fernseher zu sehr nähern, kann das zu Rückkopplungen (lautes Pfeifen) führen.

### Fehlersuche

Wenn bei der Verwendung der SingStar™-Mikrofone und des SingStar™-USB-Konverters Schwierigkeiten auftreten, lesen Sie zunächst die folgenden Problemlösungen, um die Schwierigkeiten auszuräumen. Sollten die Probleme weiter bestehen, rufen Sie die entsprechende PlayStation®-Kundendienst-Hotline an. Die Nummer finden Sie

- in jedem PlayStation® und PlayStation®2-Software-Handbuch.
- auf unserer Website [www.playstation.com](http://www.playstation.com).

### Sie können während des Spiels Ihre Stimme nicht hören.

- Die SingStar™-Mikrofone sind nicht an den SingStar™-USB-Konverter angeschlossen. Stellen Sie sicher, dass die Mikrofonstecker mit einem hörbaren Klicken einrasten.
- Der SingStar™-USB-Konverter ist nicht an den USB-Anschluss an der Vorderseite Ihrer PlayStation®2-Konsole angeschlossen.
- Das SingStar™-Mikrofon wird zu weit weg oder im falschen Winkel vor den Mund gehalten.
- Die Lautstärke an Ihrem Fernsehgerät ist zu niedrig.

### Während des Spiels wird Spieler 1 als Spieler 2 und Spieler 2 als Spieler 1 angezeigt.

- Das rote SingStar™-Mikrofon ist an den blauen Mikrofoneingang und das blaue SingStar™-Mikrofon ist an den roten Mikrofoneingang am SingStar™-USB-Konverter angeschlossen. Vertauschen Sie die SingStar™-Mikrofone, damit die Farbe des Mikrofonsteckers der Farbe des Mikrofoneingangs entspricht.

### Es kommt ein lautes, hohes Pfeifen aus Ihrem Fernsehgerät.

- Sie stehen zu nah an den Lautsprechern. Treten Sie ein paar Schritte zurück und stellen Sie sicher, dass die SingStar™-Mikrofone nicht zu nah an die Lautsprecher gehalten werden.

## Spezifikationen

Schnittstelle  
USB

Anschluss  
USB Typ 1.1

Stromverbrauch  
30mA

SingStar™-USB-Konverter-Abmessungen (ca.)  
74 x 50 x 20 mm

SingStar™-Mikrofon-Abmessungen (ca.)  
240 x 38 mm

Gewicht (ca.)  
690g

Kabellänge (ca.)  
3 Meter

Betriebstemperatur  
5°C – 35°C

Änderungen an Design und Spezifikationen vorbehalten.